

Van Marcke



ERIS

DOUCHEBAK
RECEVEUR DE DOUCHE

**INSTALLATIEGIDS
GUIDE D'INSTALLATION**

www.vanmarcke.com

Belangrijk:

- Lees deze instructies aandachtig vooraleer de installatie te beginnen.
- We raden aan om de ERIS-douchebak te laten installeren door een erkende installateur.

Important:

- *Lisez attentivement ces instructions avant l'installation.*
- *Nous recommandons que le receveur ERIS soit installé par un installateur qualifié.*

**BENODIGDHEDEN
OUTILLAGE**

Optioneel voor ERIS douchebak

- 9 Poten: 80x80 en 90x90
- 9 Poten magnetisch: 90x90
kwartrond
- 12 Poten: 100x90, 120x80,
120x90, 140x80 en 140x90
- 15 Poten: 160x90 en 180x90

En option avec receveur ERIS

- 9 Pieds: 80x80 et 90x90
- 9 Pieds magnetique: 90x90
quart-de-rond
- 12 Pieds: 100x90, 120x80,
120x90, 140x80 et 140x90
- 15 Pieds: 160x90 et 180x90

Procedures – Gelieve elk punt te lezen en elke tekening goed te bekijken.

Procédures- Veuillez lire chaque point et regarder chaque dessin.

1. Haal de ERIS douchebak uit de verpakking en leg hem ondersteboven op het karton of op een zachte ondergrond.

Enlevez le receveur ERIS de son emballage et retournez-le sur le carton ou sur une surface douce.


2. Monteer de verstelbare poten in de gaten, gemarkeerd op de Eris douchebak, en verstel de poten tot de gewenste hoogte.

Placez les pieds réglables aux endroits marqués sur le receveur de douche ERIS et ajustez-les à la hauteur souhaitée.

3. Zorg ervoor dat de vloer droog, proper, stevig en waterpas is. Indien u uw ERIS-douchebak plaatst zonder pootjes op een houten/ betonnen vloer, dient u een lijm gebaseerd op siliconen te gebruiken aan de onderkant van de ERIS-douchebak om deze vast te zetten.

Assurez-vous que le sol est sec, propre, ferme et de niveau.

Si vous placez votre receveur ERIS sans pieds sur un support de bois/béton, vous devez utiliser une colle à base de silicone sur le fond du receveur ERIS pour le fixer.

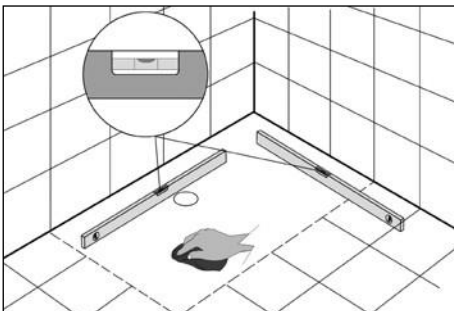

4. Verwijder de beschermfolie van de ERIS-douchebak. Iedere fout of beschadiging moet voor de installatie gemeld worden.

Retirez le film protecteur du receveur ERIS. Chaque défaut ou dommage doit être signalé avant l'installation.

5. Positioneer uw ERIS-douchebak op de gewenste locatie.

Placez votre receveur ERIS à l'endroit désiré.

6. Controleer dat de ERIS-douchebak op alle zijden waterpas staat. Dit kan u doen door de pootjes af te stellen in de hoogte. Gebruik alle poten zodat de douchebak volledig ondersteund wordt.



Contrôlez que le receveur ERIS est de niveau sur tous les côtés. Vous pouvez le faire en ajustant la hauteur des pieds. Utilisez tous les pieds afin que le receveur de douche soit soutenu entièrement

7. De ERIS-douchebak moet op alle zijden waterpas staan om een goede afloop van het water te hebben.

Le receveur ERIS doit être de niveau sur tous les côtés pour obtenir un bon écoulement de l'eau.


8. Plaats de douchesifon in positie en verbind hem met de afvoerpijp. Positioneer de douchesifon zodanig dat hij gecentreerd is in uw afvoergat.

Placez lesiphon de douche et connectez-le au tuyau d'écoulement. Positionnez le siphon de douche afin qu'il soit centré sur le trou d'écoulement.

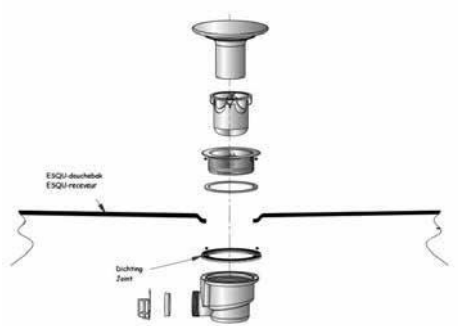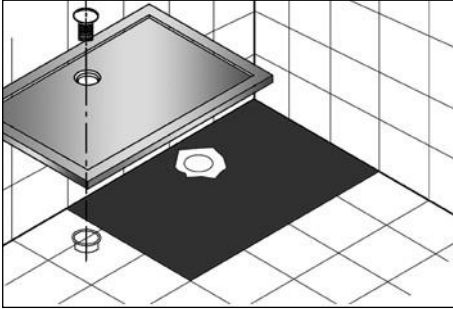

9. Dicht de opening tussen de ERIS-douchebak en de muur met siliconen.

Faites un joint de silicone entre le receveur ERIS et le mur.

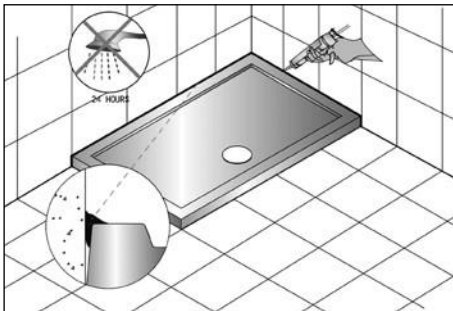

10. Bij plaatsing van de douchedeur best uw ERIS-douchebak beschermen door een doek erover te leggen.

Quand vous placez la porte de douche, protégez votre receveur de douche avec un chiffon.

Indien de ERIS-douchebak volledig correct geïnstalleerd is volgens de handleiding, zouden er zich geen problemen mogen voordoen.

Si le receveur ERIS est installé correctement selon les instructions, il n'y aura pas de problème.

Magnetische poten

De magnetische connectoren zijn bestemd voor het kwartronde panel.

Deze connectoren zijn meegeleverd met de poten bestemd voor de kwartrond douchebak.

Deze poten bevatten drie magneten, die zijn inbegrepen in de productverpakking.

Belangrijk; de ERIS douchebak moet volledig worden ondersteund door de poten, niet door het paneel!

Pieds magnétiques

Le panneau quart-de-rond nécessite des connecteurs magnétiques.

Ces connecteurs sont inclus dans les poids spécifiques pour les bacs à douche quart-de-rond.

Ces pieds doivent avoir 3 aimants inclus dans le paquet.

Veillez noter que le receveur de douche ERIS doit reposer sur les pieds et non sur le panneau!

Onderhoud

We raden u aan om uw ERIS-douchebak regelmatig te reinigen en alle niet oplosbare producten te verwijderen. Reinig de ERIS-douchebak met heet zeepwater en de ERIS-douchebak is klaar voor gebruik. Laat geen product in de ERIS-douchebak intrekken.

- Gebruik enkel een zachte, vochtige spons of doek. Gebruik nooit schuurmateriaal zoals een borstel of een schuursponsje om uw douchebak te reinigen. Reinigen met een raamtrekker is onvoldoende.
- Gelieve bij het reinigen geen gebruik te maken van soda, wc-product, bleekmiddel, schuurmiddelen (vb. CIF, VIM, ...), sterke chemische producten zoals aceton, nagellak-verwijderaars, verf of op citroen gebaseerde producten. Brandende sigaretten beschadigen de douchebak. Mors geen haarkleurmiddel, gekleurde ontsmettingsmiddelen of nagellak. Gebruik geen antikalk product. Laat geen producten staan in uw douchebakken om kringen te vermijden.
- We raden aan om altijd eerst koud water te laten lopen in plaats van direct warm/heet water. De temperatuur van het water mag niet meer dan 65 °C bedragen.

Entretien

Nous vous conseillons de nettoyer régulièrement le receveur ERIS et d'enlever tous les produits non-solubles. Nettoyez le receveur ERIS avec de l'eau chaude savonneuse et le receveur ERIS est prêt à l'emploi. Rincez efficacement après nettoyage.

- Utilisez seulement une éponge ou un chiffon doux et humide. N'utilisez jamais des matériaux abrasifs comme une brosse ou une éponge à récurer pour nettoyer votre receveur ERIS. Nettoyer avec une raclette n'est pas suffisant.*
- Il ne faut pas utiliser de soude, de produits pour les WC, de javel, de détergents abrasifs (p.ex. : CIF, VIM, ...), de produits chimiques comme l'acétone, des dissolvants peinture et des produits acides. Les brûlures de cigarettes endommagent le receveur. Ne renversez pas de teintures pour les cheveux, des désinfectants colorés ou des vernis à ongles. N'utilisez pas des produits anti-calcaire. Ne mettez aucun objet dans votre receveur de douche pour éviter les traces.*
- Nous vous recommandons de toujours laisser couler l'eau froide plutôt que directement de l'eau chaude/tiède. La température de l'eau ne doit pas dépasser 65°C.*